



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA / IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

REF. 07407

MICROONDAS

MICROONDAS / MICROWAVE



GRUPO EDM garantiza todos sus productos, declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación de sus artículos.

IMPORTADO POR: www.edmgrupo.com

ELEKTRO 3, S.COOP.C.L F-43389675

Pol. Ind. Alba - C/ de Barenys nº21 - 43480 Vila-Seca (Tarragona) Spain
www.elektro3.com

EUROPEA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, S.L - DIMATEL B-47605639

Pol. Ind. La Mora - Avenida los Alamos, nº23-B - 47193 La Cisterniga (Valladolid) Spain · www.dimatel.es

A GRUPO EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda responsabilidade por danos originados por utilização/instalação incorrecta dos seus productos.

FABRICADO EN R.P.CH.



INSTRUCCIONES DE USO

MODELO 07407

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CON ATENCION Y GUARDELAS PARA PODER CONSULTARLAS EN UN FUTURO - PARA REDUCIR LOS POSIBLES RIESGOS POR INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O DE DAÑOS PERSONALES, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

INFORMACION GENERAL

Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea con atención las siguientes instrucciones. Guarde el folleto en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.

Después de quitar el embalaje, asegúrese de que el aparato esté en buen estado, si tiene dudas no utilice el aparato y devuélvaselo a su distribuidor.

El embalaje está compuesto de plásticos, y otros... Que podrían resultar peligrosos por lo que sería aconsejable mantener fuera del alcance de niños.

- El aparato es de uso sólo doméstico.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni lo sumerja en agua o cualquier otro líquido.
- Antes de limpiarlo observe que esté desconectado.
- Este aparato no lo pueden utilizar los niños menores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento. Los mayores de 8 años pueden con su debida supervisión i/o formación apropiada respecto al uso del aparato de manera segura y que comprenden los peligros que conllevan.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato, ya que no es un juguete.
- No ponga en funcionamiento el aparato si observa que el aparato no funciona correctamente.
- Este aparato ha sido concebido solo para uso doméstico y no debe ser utilizado con ningún otro objetivo o aplicación, por ejemplo el uso no doméstico o en una aplicación comercial.
- Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimiento del producto, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para garantizar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o persona con formación similar para evitar cualquier peligro.
- Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación antes de cambiar cualquier accesorio o acercarse a las piezas móviles del aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga siempre estas precauciones básicas cuando utilice un electrodoméstico:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Asegúrese de que la tensión en su casa coincide con el aparato como se muestra en la etiqueta del dispositivo y debe colocarse exclusivamente en una toma de tierra.
3. Para reducir el riesgo de incendio en el interior del horno:
 - A. No cocine demasiado los alimentos.
 - B. Retire los restos de papel o bolsas de plástico antes de colocar los alimentos en el horno.
 - C. No caliente aceite, porque la temperatura no puede ser controlada.
 - D. Después del uso, limpiar con un paño húmedo seguido de un paño seco para remover cualquier comida derramada

Las grasas. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y empezar a causar humo o fuego.

Si los materiales dentro del horno sueltan humo, mantenga la puerta del horno cerrada. Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

F. Al calentar alimentos con plástico o papel, realizar la operación bajo supervisión debido a la posibilidad de incendiarse.

4. Para reducir el riesgo de explosión o sobrecalentamiento:

ATENCIÓN: Los líquidos y otros alimentos no se deben calentar en recipientes sellados porque pueden explotar; Botellas con una tapa de rosca o biberones con tetina se consideran recipientes sellados.

B. Utilizar un recipiente de apertura amplia para los líquidos, y éste cuando ya esté calentado no debe ser removido inmediatamente. Usted debe esperar varios minutos antes de retirarlo del aparato, a fin de evitar posibles peligros provocados por el sobrecalentamiento de líquidos.

Las patatas, salchichas y castañas deben ser peladas o perforadas antes de cocinar. Los huevos con cáscara o los huevos cocidos enteros no deben ser calentados en hornos de microondas, ya que pueden explotar incluso después de que el microondas haya terminado el procedimiento de calentamiento.

El contenido de los biberones y las botellas de comida para bebés debe agitarse para que la temperatura sea homogénea y adecuada para el consumo y evitar quemaduras.

5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el servicio técnico a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

6. Después de la cocción o calentamiento de los alimentos, si el recipiente está muy caliente, use guantes para quitar la comida y evitar quemaduras de vapor, dirigiendo el vapor lejos del rostro y las manos.

7. Levante lentamente el borde más lejos del envoltorio de plástico, cuando sea el caso. También tener mucho cuidado cuando abrir palomitas y bolsas para cocinar y siempre lejos de la cara y las manos.

8. Para evitar que el plato giratorio se rompa:

A. Deje enfriar antes de limpiar.

B. No coloque alimentos o utensilios calientes en el plato frío.

No coloque alimentos o utensilios congelados en el plato caliente.

9. Asegúrese de que los utensilios no toquen las paredes interiores durante la cocción.

10. Utilice sólo utensilios adecuados para su uso en hornos microondas.

11. No guarde alimentos o cualquier otra cosa dentro del microondas.

12. No utilice el horno sin ningún alimento o líquido dentro del horno. Esto dañará el aparato.

13. Cuando el aparato está en funcionamiento, los niños sólo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

14. Cualquier accesorio no recomendado por el fabricante puede causar daños a las personas.

15. No utilice al aire libre.

16. Guarde estas instrucciones.

PRECAUCIÓN: Si la puerta o el marco de la puerta está dañada o el horno no funciona bien, éste no se debe utilizar hasta que sea reparado por una persona cualificada.

PRECAUCIÓN: Es peligroso para alguien que no sea un técnico de servicio hacer reparaciones que impliquen la remoción de la tapa que protege contra la exposición de las ondas generadas por el aparato.

19. En caso de humo, apagar y desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente y mantener la puerta cerrada para sofocar las llamas.

20. El calentamiento de bebidas en el microondas puede causar la ebullición de los líquidos, por lo que es necesario tener cuidado al manipular el recipiente.

21. No utilice productos de limpieza abrasivos o raspadores metálicos afilados para limpiar la puerta de cristal porque pueden rayar la superficie, lo que puede llevar a la rotura del vidrio.

22. La lámpara del horno de microondas no está destinada a otros fines.

23. Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

24. Este aparato está destinado a utilizarse para aplicaciones domésticas y similares.

25. El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos, ropa, zapatos, calentamiento de esponjas o paños mojados puede llevar a riesgo de lesiones o incendios.

26. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años o personas con capacidad reducida y discapacidad física, sensorial o mental. Los mayores de 8 años, pueden usarlo sólo con la supervisión de adultos y personas experimentadas y después de haber recibido instrucciones sobre el aparato. Deberá ser utilizado con seguridad y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por un niño, a menos que sea mayor de 8 años y supervisado por un adulto.

27. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades de capacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o

Instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su uso y seguridad.

28. Los niños deben ser supervisados durante el uso, para asegurarse de que no juegan con el aparato.

29. No utilice una máquina de limpieza o pistolas de vapor.

30. La puerta o la superficie exterior puede calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.

ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calurarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados del aparato.

32. Durante el uso, el aparato puede calentarse. Tenga cuidado de no tocar los elementos calentados que están dentro del horno.

33. Las superficies también pueden estar calientes durante el uso.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE
SOLO PARA USO DOMÉSTICO

INSTALACIÓN

1. Retire todos los envases. Si hay un plástico muy fino de protección, retire el plástico antes de usar. Cuidadosamente comprobar si hay daños. En su caso, notificar inmediatamente al distribuidor o enviar el aparato al centro de servicio del fabricante.

2. El horno de microondas debe colocarse en un lugar seco y no corrosivo, mantenerlo alejado del calor y la humedad, como por ejemplo un quemador de gas o un tanque de agua.

3. Para asegurar una ventilación adecuada, debe instalarse en una altura con respecto al suelo de al menos 85 cm. La distancia desde la parte trasera del horno de microondas en relación a la pared debe ser de al menos 7,5 cm, y en relación con la pared lateral debe ser de al menos 7,5 cm. El espacio libre en la parte superior del aparato de al menos 30 cm.

4. Coloque el horno de microondas lo más lejos posible de la TV, la radio o la antena. Su funcionamiento puede causar interferencias.

5. El aparato debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible y la toma debe ser puesta a tierra para garantizar la formación de un circuito de tierra para evitar la descarga eléctrica en caso necesario.

6. El horno debe operarse siempre con la puerta cerrada.

7. El horno no debe colocarse en un armario. Este aprecio no está destinado a ser utilizado "embutido".

Una vez que se utilizan aceites o pueden contener residuos generados por la fabricación que permanecen en el interior del horno, estos residuos pueden generar un olor e incluso humo. Es una situación normal y debe desaparecer después de algunos usos. Mantener la puerta o ventana abierta para garantizar una buena ventilación. Es recomendable colocar un vaso con agua en el plato giratorio, girar el control en alta potencia y ejecutar varias veces el procedimiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



CUIDADO DEL HORNO MICROONDAS - PRECAUCIÓN

El horno se debe limpiar con regularidad y cualquier resto de alimento debe ser eliminando a cada uso.

1. Quite el cable de alimentación de la toma de corriente antes de la limpieza. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza.

2. La falta de mantenimiento y limpieza del horno podría causar el deterioro de superficies, lo que podría afectar la vida del aparato y posiblemente resultar en una situación peligrosa.

3. Nunca utilice detergentes fuertes, gasolina, abrasivos o cepillo de metal para limpiar cualquier parte del aparato.

4. No retire la tapa del magnetrón.

5. Cuando el horno de microondas se utiliza durante un largo período de tiempo, se pueden generar algunos olores, y para conseguir eliminar, basta con seguir uno de estos métodos:

A. Coloque varias rodajas de limón en un vaso, luego calentar con alta potencia durante 2-3 minutos.

B. Coloque una taza de té, y luego calentarlo en alta potencia.

Ponga un poco de cáscara de naranja en el horno, a continuación, calentarlo con alta potencia durante 1 minuto.

6. ADVERTENCIA: Sólo se permite que los niños utilicen el horno sin supervisión cuando ya se hayan dado las instrucciones adecuadas para que el niño pueda usar el aparato de forma segura y comprender los peligros del uso inadecuado.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

Detalles para limpiar la junta de la puerta, cavidades y partes adyacentes:

EXTERIOR

Limpie el exterior con un paño suave humedecido

PUERTA

Utilizando un paño suave humedecido, limpie la puerta y la ventana.

Limpie las juntas de la puerta y las paredes adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.

Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.

PAREDES INTERIORES


Limpie la cavidad con un paño humedecido

Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier alimento salpicado.

PLATO GIRATORIO / ANILLO DE ROTACIÓN / EJE DE ROTACIÓN

Lavar con agua jabonosa suave.

Enjuague con agua limpia y seque completamente.

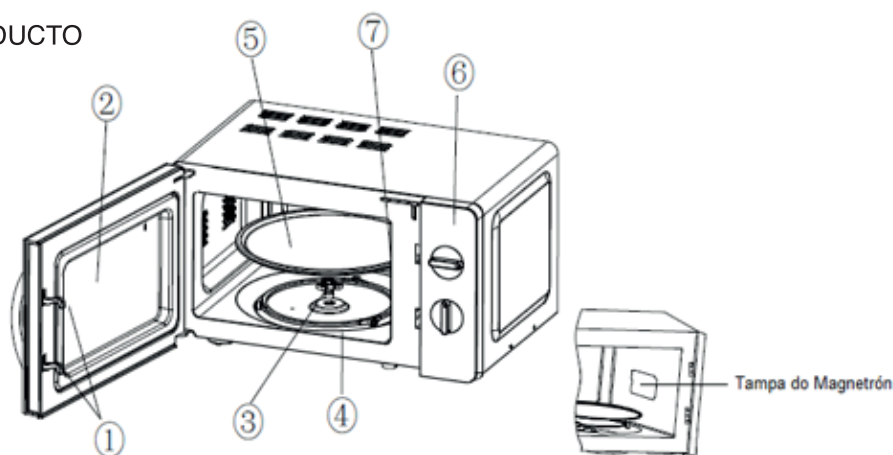INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

1) Cierre de la puerta

La puerta del microondas debe estar cerrada correctamente para que el microondas funcione.

2) Ventana de la puerta

Permite al usuario ver el estado de lo que está cocinando

3) Anclaje giratorio

El plato giratorio de cristal se asienta en el eje; El motor por debajo de él impulsa el plato giratorio para girar.

4) Anillo giratorio

El plato giratorio de cristal se asienta sobre sus ruedas. Soporta el plato giratorio y le ayuda a equilibrar al girar.

5) Plato giratorio

El alimento se sienta en el plato giratorio, su rotación durante la operación ayuda a cocinar alimentos uniformemente.

PRECAUCIÓN

- Colocar primero el anillo giratorio

- Coloque el plato giratorio sobre el eje giratorio y asegúrese de que está colocado correctamente

6) Panel de control

Vea a continuación los detalles.

7) Tapa del Magnetron

Prohibido tocar esta tapa

PRECAUCIÓN

Nunca remueva la tapa lateral dentro del microondas


PANEL DE CONTROL

1) Temporizador

- El tiempo máximo de cocción que se puede ajustar es de 30 minutos
- Cada ajuste es 1 minuto
- Se oirá un timbre cuando el temporizador termine y regrese a la posición cero.

2) Función / Botón de Potencia Hay 6 niveles de potencia:

FUNCIÓN/ NIVEL DE POTENCIA	SALIDA DE POTENCIA	APLICACIÓN
Baja	17% de potencia	Ablandar helados
Descongelación	37% de potencia	Descongelar
Med. Baja	40% de potencia	Cocinar partes menos tiernas de carne, sopa, fundir mantequilla
Med.	66% de potencia	Tartas, guisados o descongelar
Med. Alta	85% de potencia	Arroz, pescado o carne
Alta	100% de potencia	Recalentar, hervir agua, verduras, pollo o bebidas

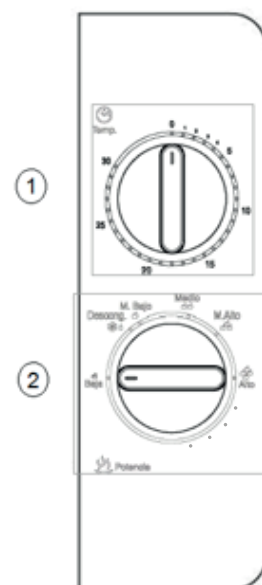

La tabla siguiente proporciona los tiempos de descongelación de referencia para diversos alimentos:

	RANGO DE PESO	TIEMPOS DE DESCONGELACIÓN
Carne	0,1 ~ 1,0 Kg	01:30 ~ 26:00
Pollo	0,2 ~ 1,0 Kg	02:30 ~ 22:00
Pescado	0,9 ~ 1,0 Kg	01:30 ~ 14:00

FUNCIONAMIENTO

1) Conecte el cable

- Antes de conectar el cable, asegúrese de que el temporizador esté en la posición "0"
- No bloquee la ventilación

2) Coloque los alimentos en el plato giratorio de cristal y cierre la puerta

- Los alimentos deben estar contenidos en un recipiente

3) Seleccione el nivel de potencia deseado

4) Ajuste el temporizador

Si el tiempo deseado es inferior a 10 minutos, gire el botón del temporizador a más de 10 minutos y luego vuelva al ajuste de tiempo deseado.

5) Una vez ajustado el tiempo deseado, se iniciará la cocción. Si hace falta una pausa, simplemente abra la puerta en cualquier momento y ciérrela para reanudar la operación

6) Cuando se agota el tiempo y la cocción termina, el horno de microondas produce un timbre, la lámpara interior también se apagará automáticamente

- Si el alimento se retira antes de tiempo de espera, asegúrese de ajustar el temporizador en la posición "0", esto evita que el horno microondas funcione estando vacío.

UTENSILIOS

Se recomienda encarecidamente utilizar los recipientes adecuados y seguros para la cocción con microondas. En términos generales, los recipientes que están hechos de cerámica resistente al calor, vidrio o plástico son adecuados para cocinar con microondas. Nunca utilice los recipientes metálicos para cocinar en microondas y cocinar combinados, ya que es probable que se produzca chispa. Usted puede tomar la referencia de la tabla de abajo.

MATERIAL DE LOS RECIPIENTES	MICROONDAS	NOTAS
Recipientes y bolsas de plástico	SI	No puede ser utilizado mucho tiempo para cocinar en el microondas. Haga endiduras para permitir al vapor que salga.
Cristalería	SI	Sólo cristalería resistente al horno microondas. Asegúrese que no hayan adornos metálicos. No introduzca nunca platos agrietados o desconchados.
Bolsas para cocinar en horno	SI	Haga agujeros para permitir que el vapor salga.
Rejilla	NO	
Recipientes metálicos	NO	No se pueden utilizar recipientes metálicos
Recipientes lacados	NO	Recipientes con poca resistencia al calor no se puede utilizar en microondas
Recipientes de Bambú y papel	NO	Recipientes con poca resistencia al calor no se puede utilizar en microondas

TRUCOS DE COCINA

Los siguientes factores pueden afectar al resultado de la cocción

Colocación de la comida:

Coloque las áreas más gruesas hacia fuera del plato, la parte más delgada hacia el centro y esparcir uniformemente. No superponga si es posible.

Tiempo de cocción

Comience a cocinar con un ajuste de tiempo corto, evaluarlo después de que el tiempo de espera y ampliar de acuerdo a la necesidad real. La cocción excesiva puede causar humo y quemaduras.

Cocinar alimentos uniformemente

Los alimentos como pollo, hamburguesa o carne deben ser dados vuelta una vez durante la cocción.

Dependiendo del tipo de alimento, si procede, remueva desde el exterior al centro del plato una o dos veces durante la cocción

Tiempo de espera

Después de que los tiempos de cocción haya terminado, deje los alimentos en el horno durante un tiempo suficiente, esto le permite completar su ciclo de cocción y enfriar de manera gradual

Cuando la comida está hecha

El color y la dureza de los alimentos ayudan a determinar si están hechos, estos incluyen:

- El vapor sale de todas las partes de los alimentos, no sólo el borde - Las articulaciones de las aves pueden moverse fácilmente
- El cerdo o el ave no muestran signos de sangre
- El pescado es opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor

Envoltura de plástico seguro para microondas

Al cocinar alimentos con alto contenido de grasa, no permita que el envoltorio de plástico entre en contacto con los alimentos ya que puede derretirse

Utensilios de cocina de plástico seguros para microondas

Utilice utensilios de cocina de plástico seguro para microondas.

DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.

GARANTÍA

El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra y cubre todos los fallos del fabricante en cuanto a material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO



INSTRUÇÕES DE USO

MODELO 07407

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA FUTURAS CONSULTAS. ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR POSSÍVEIS RISCOS DE INCÊNDIO, DE DESCARGAS ELÉTRICAS OU DE DANOS PESSOAIS, TENHA EM CONTA O SEGUINTE:

INFORMAÇÕES GERAIS

Antes de operar o aparelho, leia as seguintes instruções de cuidados. Mantenha o folheto em um lugar seguro para que você possa consultar a qualquer momento.

Após a remoção da embalagem, certifique-se de que o aparelho está em boas condições, em caso de dúvida, não utilize o aparelho e devolvê-lo ao seu revendedor.

A embalagem é composta por plástico e outros que poderia ser perigoso tão grave aconsejable manter fora do alcance das crianças.

- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas, não mergulhe o quita algodão em água nem em nenhum outro líquido.
- Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.
- Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho utilizador a crianças sem vigilância.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
- Para a segurança dos seus fios, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico e não deve ser usado para qualquer outra finalidade ou aplicação, por exemplo, uso não doméstico ou uso comercial.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento do produto, a menos que você tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, serviço ou pessoa com formação semelhante para evitar qualquer perigo.
- Não permita que crianças utilizem o espremedor sem supervisão.
- Desligue a alimentação e desconecte o cabo de alimentação antes de mudar os acessórios ou aproximar as partes móveis do aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Siga sempre estas precauções básicas quando utilizar um eletrodoméstico:

1. Leia todas as instruções antes de usar.
2. Certifique-se de que a tensão em sua casa corresponde com o aparelho como mostrado na etiqueta do dispositivo e deve ser ligado exclusivamente a uma tomada com ligação à terra.
3. Para reduzir o risco de incêndio no interior do forno:
 - A. Não cozinhe demais os alimentos.
 - B. Retire os restos de papel ou sacos plásticos antes de colocar os alimentos no forno.
 - C. Não aqueça óleo, porque a temperatura não pode ser controlada.
 - D. Após o uso, limpar com um pano húmido seguido por um pano seco para remover qualquer comida derramada ou

gorduras. A gordura acumulada pode sobreaquecer e começar a causar fumo ou fogo.

E. Se os materiais dentro do forno soltam fumo, mantenha a porta do forno fechada. Desligue o aparelho e também desconecte o cabo de alimentação da tomada.

F. Quando aquecer alimentos com plástico ou papel, realizar a operação sob supervisão devido à possibilidade de incendiar-se.

4. Para reduzir o risco de explosão ou superaquecimento:

A. **ATENÇÃO:** Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados porque podem explodir; garrafas com uma tampa de rosca ou biberões com tetina são considerados recipientes selados.

B. Utilizar um recipiente de abertura ampla para os líquidos, e este quando já estiver aquecido não deve ser removido imediatamente. Você deve esperar vários minutos antes de retirá-lo do aparelho, a fim de evitar possíveis perigos provocados pelo superaquecimento de líquidos.

C. Batatas, salsichas e castanhas devem ser descascados ou perfurados antes de cozinhar. Ovos com casca ou ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de microondas, uma vez que podem explodir mesmo depois de que o microondas tenha acabado o procedimento de aquecimento.

D. O conteúdo dos biberões e frascos de comida para bebê devem ser agitados para que a temperatura seja homogênea e adequada para o consumo e impedir queimaduras.

5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico através de um técnico qualificado para evitar risco de choque elétrico.

6. Após o cozimento ou aquecimento dos alimentos, se o recipiente estiver muito quente, use luvas para remover a comida e evitar queimaduras de vapor, direcionando o vapor para longe do rosto e as mãos.

7. Levante lentamente a borda mais longe do envoltório de plástico, quando seja o caso. Também ter muito cuidado quando abrir pipocas e bolsas para cozinhar e sempre longe do rosto e mãos.

8. Para impedir que o prato rotativo se quebre:

A. Deixe esfriar antes de limpar.

B. Não coloque alimentos ou utensílios quentes no prato frio.

C. Não coloque alimentos ou utensílios congelados no prato quente.

9. Certifique-se que os utensílios não toquem as paredes interiores durante o cozimento.

10. Use apenas utensílios adequados para utilização em fornos de micro-ondas.

11. Não guarde alimentos ou qualquer outra coisa dentro do micro-ondas.

12. Não utilize o forno sem qualquer alimento ou líquido dentro do forno. Isso irá danificar o aparelho.

13. Quando o aparelho está a funcionar, crianças só devem usar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.

14. Qualquer acessório não recomendado pelo fabricante pode causar danos as pessoas.

15. Não use ao ar livre.

16. Guarde estas instruções.

17. **ATENÇÃO:** Se a porta ou a moldura da porta está danificada ou o forno não está funcionando bem, este não deve ser utilizado até ser reparado por uma pessoa qualificada.

18. **AVISO:** É perigoso para alguém que não seja um técnico de serviço fazer reparações envolvendo a remoção da tampa que protege contra a exposição das ondas geradas pelo aparelho.

19. Em caso de fumo, desligar e desconectar o cabo de alimentação da tomada e mantenha a porta fechada para abafar as chamas.

20. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode causar a ebulição dos líquidos, por isso é preciso ter cuidado ao manusear o recipiente.

21. Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro porque podem arranhar a superfície, o que pode levar à rotura do vidro.

22. A lâmpada do forno de microondas não se destina a outros fins.

23. Este aparelho não está concebido para funcionar com um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.

24. Este aparelho destina-se a ser usado para aplicações domésticas e semelhantes.

25. O forno de microondas é projetado para aquecer alimentos e bebidas. Secagem de alimentos, roupas, sapatos, aquecimento de esponjas ou panos molhados pode levar a risco de ferimentos ou incêndio.

26. Este aparelho não pode ser usado por crianças menores de 8 anos ou pessoas com capacidade reduzida e deficiência física, sensorial ou mental. Os maiores de 8 anos, podem usá-lo somente com a supervisão de adultos e pessoas experientes e depois de ter recebido instruções sobre o aparelho. Deverá ser utilizado com segurança e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não deve ser feita por uma criança, a menos que seja maior de 8 anos e supervisionado por um adulto.

27. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou

instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua utilização e segurança.

28. As crianças devem ser supervisionadas durante o uso, para assegurar-se de que não brinquem com o aparelho.
29. Não use uma máquina de limpeza ou pistolas de vapor.
30. A porta ou a superfície exterior pode esquentar, quando o aparelho está em operação.
31. AVISO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças pequenas devem ser mantidas longe do aparelho.
32. Durante a utilização, o aparelho pode se esquentar. Tomar cuidado para não tocar os elementos aquecidos que estão dentro do forno.
33. As superfícies também podem estar quentes durante a utilização.



**PRECAUÇÃO: SUPERFÍCIE QUENTE
SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

INSTALAÇÃO

1. Remova todas as embalagens. Se houver um plástico muito fino de proteção, retire o plástico antes de usar. Cuidadosamente verificar se há danos. Se houver, notificar imediatamente o revendedor ou enviar o aparelho para o centro de serviço do fabricante.
2. O forno de micro-ondas deve ser colocado em um local seco e não corrosivo, manter-lo longe do calor e da humidade como, por exemplo, um queimador de gás ou um tanque de água.
3. Para assegurar uma ventilação adequada, deve estar instalado em uma altura em relação ao chão de pelo menos 85 cm. A distância a partir da parte de trás do forno de micro-ondas em relação à parede deve ser de pelo menos 7,5 cm, e em relação à parede lateral deve ser de pelo menos 7,5 cm. O espaço livre na parte de cima do aparelho de pelo menos 30 cm.
4. Coloque o forno de micro-ondas o mais longe possível da TV, rádio ou antena. O seu funcionamento pode causar interferências.
5. O aparelho deve ser posicionado de modo que a ficha seja acessível, e a tomada deve ser aterrada, para garantir a formação de um circuito de terra para evitar o choque eléctrico, em caso necessário.
6. O forno deve ser operado sempre com a porta fechada.
7. O forno não deve ser colocado em um armário. Este aparelho não está destinado para ser utilizado “embutido”.
8. Uma vez que são utilizados óleos ou pode conter resíduos gerados pela fabricação que permaneçam no interior do forno, estes resíduos podem gerar um odor e até mesmo fumo. É uma situação normal e deve desaparecer depois de alguns usos. Manter a porta ou janela aberta para garantir uma boa ventilação. É recomendável colocar um copo com água no prato rotativo, girar o controle em alta potência e executar várias vezes o procedimento.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

O CUIDADO DO FORNO MICRO-ONDAS - PRECAUÇÃO



O forno se deve limpar com regularidade e qualquer resto de alimento deve ser eliminando a cada uso.

1. Remover o cabo de alimentação da tomada antes da limpeza. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos durante a limpeza.
2. A falta de manutenção e limpeza do forno poderia causar a deterioração de superfícies, o que poderia afectar a vida do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.
3. Nunca usar detergentes fortes, gasolina, abrasivos ou escova de metal para limpar qualquer parte do aparelho.
4. Não remova a tampa do magnetron.
5. Quando o forno de micro-ondas for utilizado por um longo período de tempo, se pode gerar alguns odores, e para conseguir eliminar, basta seguir um de estes métodos:
 - A. Coloque várias rodela de limão em um copo, em seguida aquecer com alta potência durante 2-3 minutos.
 - B. Coloque uma xícara de chá, e em seguida aquecê-lo em alta potência.
 - C. Ponha um pouco de casca de laranja no forno, em seguida, aquecê-lo com alta potência durante 1 minuto.
6. ADVERTÊNCIA: Só é permitido que as crianças utilizem o forno sem supervisão, quando já foram dadas as instruções adequadas para que a criança possa usar o aparelho de forma segura e compreender os perigos do uso inadequado.

CONSELHOS PARA A LIMPEZA

Detalhes para limpar a junta da porta, cavidades e partes adjacentes:

EXTERIOR

Limpe o exterior com um pano macio umedecido

PORTA

Usando um pano macio, limpe a porta, janela, as vedações da porta e partes adjacentes, para remover qualquer resto de alimentos, gorduras ou respingos.


Limpe o painel de controle com um pano macio.

As paredes interiores se podem limpar com um pano úmido:

Limpar a cavidade inferior com um pano úmido.

Limpar a tampa do magnetron para remover qualquer resto de alimento.

O prato rotativo, o anel/aro rotativo se puede lavar com água morna e sabão. Depois lavar com água limpa e secar completamente.

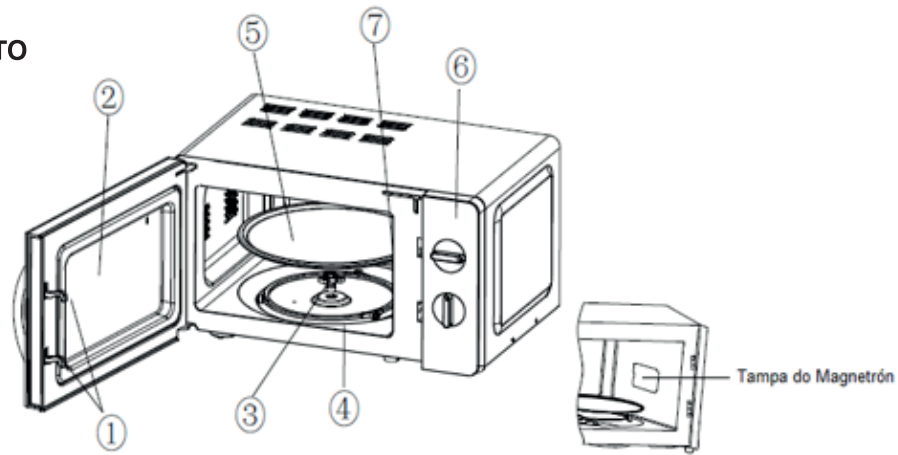INSTRUÇÕES DO PRODUCTO

1) Trinco / Linguete da porta

A porta do forno deve estar fechada correctamente para que o aparelho funcione.

2) Vidro da porta

Permite ao usuário visualizar o que se está cozinhando.

3) Suporte/Trevo rotativo (Acoplamento do motor)

O prato rotativo de vidro se apoia sobre o suporte/trevo rotativo. O motor que esta debaixo, faz o prato girar.

4) Anel/Aro rotativo

O prato rotativo de vidro se apoia sobre suas rodas. Ele suporta o prato rotativo e ajuda a equilibrar o movimento.

5) Prato rotativo

A comida fica apoiada no prato rotativo, e com o seu movimento rotativo ajuda a cozinhar os alimentos uniformemente.

6) Painel de comandos

Ver a continuação os detalhes.

7) Tampa do magnetron (Mica)

Proibido tocar esta tampa.

INSTALAÇÃO DO PRATO ROTATIVO

A. Nunca coloque o prato rotativo de cabeça para baixo. Nunca se deve restringir o bloquear o prato rotativo.

B. O prato e o anel rotativo sempre devem estar montados durante o procedimento de cozedura.

C. Todos os alimentos e recipientes devem estar sempre colocados no prato rotativo durante a cozedura.

D. O normal é que o prato rotativo de vidro gire no sentido dos ponteiros do relógio.

E. Se o prato rotativo ou o anel rotativo se quebra, se deve entrar em contato com o centro de serviço autorizado mais próximo.

PRECAUÇÃO

Nunca remova a tampa lateral (tampa do magnetron) da parede interna do micro-ondas.

PAINEL DE CONTROLO / COMANDOS


Temporizador

- O tempo máximo de cocção pode ser de até 30 minutos.
- Cada configuração é de 1 minuto.
- Soará um sinal acústico quando o temporizador termine a operação e retornará a posição inicial (zero/0).

2) Botão de Potência

Existen 6 níveis de potência:

NÍVEL DE POTÊNCIA	SAÍDA DE POTÊNCIA	USO
Baixa	17% de potência	Abrandar sorvetes
Descongelar	37% de potência	Descongelar
Média / Baixa	40% de potência	Cozinhar partes mais duras de carne ou aquecer uma sopa ou derreter manteiga.
Média	66% de potência	Tortas, guisados o descongelar
Média / Alta	85% de potência	Arroz, peixe ou carne.
Alta	100% de potência	Recalentar, ferver água, verduras, frango ou bebidas.

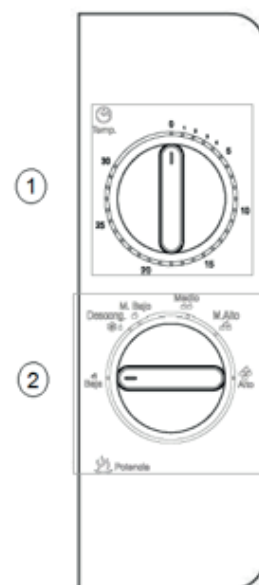

A seguinte tabela fornece a referência de tempo de descongelamento de diferentes alimentos:

	PESO	TEMPO DE DESCONGELAMENTO
Carne	0,1 ~ 1,0 Kg	01:30 ~ 26:00
Frango	0,2 ~ 1,0 Kg	02:30 ~ 22:00
Peixe	0,9 ~ 1,0 Kg	01:30 ~ 14:00

FUNCIONAMENTO

Conectar o cabo de alimentação.

- Antes de conectar o cabo de alimentação, estar seguro de que o temporizador está na posição "0".
- Não bloqueie a ventilação.

2) Coloque os alimentos no prato rotativo de vidro e feche a porta.

- Os alimentos devem estar dentro de algum recipiente.

3) Selecionar o nível de potência desejado.

4) Ajustar o temporizador.

Se o tempo desejado é inferior a 10 minutos, gire o botão do temporizador a uma posição superior a 10 minutos e depois volte o botão ao tempo desejado.

5) Uma vez ajustado o tempo desejado, já começará a cocção. Se você precisa de uma pausa, basta abrir a porta a qualquer momento, o procedimento se interrompe. Para voltar desde o ponto em que parou, basta fechá-lo e retomará a operação.

6) Quando o tempo acabar, o aparelho produzirá um sinal sonoro, a lâmpada interior se apagará e o forno se desligará automaticamente.

Se o alimento se retira antes do tempo programado anteriormente, certifique-se de colocar o temporizador na posição inicial "0". Isso evita que o forno funcione estando vazio.

UTENSÍLIOS

É altamente recomendável para o uso adequado e seguro do aparelho, utilizar somente recipientes de cozinha recomendados para micro-ondas. De um modo geral, os recipientes que são feitos de cerâmica resistente ao calor, vidro ou plástico são adequados para cozinhar no microondas. Nunca usar os recipientes de metal porque podem produzir faísca. Você pode usar como referência a tabela a seguir:

MATERIAL	MICRO-ONDAS	NOTAS
Recipientes e bolsas de plástico	SIM	Não pode ser utilizado muito tempo para cozinhar no microondas. Faça cortes para permitir que o vapor saia.
Vidros e Porcelanas	SIM	Apenas vidro refratário. Certifique-se de que não existem detalhes de metal. Nunca coloque pratos quebrados ou lascados.
Bolsas para cozinhar no forno	SIM	Faça buracos para permitir que o vapor saia.
Grelhas	NÃO	
Recipientes metálicos	NÃO	Não se pode utilizar recipientes metálicos.
Recipientes fechados	NÃO	Recipientes com pouca resistência ao calor não podem ser usados no micro-ondas.
Recipientes de bambu e papel	NÃO	Recipientes com pouca resistência ao calor não podem ser usados no micro-ondas.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE E ÚTIL

Os seguintes fatores podem afetar o resultado:

Colocação dos alimentos

Colocar as partes com mais grossura para fora do prato rotativo e as partes mais finas no centro, tentando distribuir o alimento uniformemente. Não sobrepor, se é possível.

Tempo de cozedura

Começar a cozinhar com um ajuste de tempo curto, avaliar depois que acabe o tempo e aumentar de acordo com a necessidade. Um tempo excessivo de cozedura pode causar fumo e queimaduras.

Cozinhar os alimentos uniformemente

Alimentos como frango, hambúrguer ou carne devem ser girados durante o procedimento de cozedura. Dependendo do tipo de alimento, pode ser necessário que se retire uma ou duas vezes durante o tempo de cozedura.

Tempo de espera

Após o tempo selecionado acabar, deixe os alimentos no forno por um tempo. Isso permite completar o seu ciclo de preparação e que se esfrie de maneira gradual.

Quando o alimento já está preparado

A cor e a dureza dos alimentos ajudam a determinar se já está pronto ou não, podendo observar:

O vapor sai por todas as partes dos alimentos e não só pela borda.

As articulações das aves, se movem facilmente.

O porco e as aves, não mostram sinais de sangue.

O peixe está opaco e se corta facilmente com um garfo.

Envoltórios de plástico seguros para Micro-ondas

Ao cozinhar alimentos com alto teor de gordura, não deixe que o envoltório de plástico entre em contacto com os alimentos porque poderia derreter.

Utensílios de plástico seguros para Micro-ondas

Utilize utensílios de cozinha de plástico seguros para serem usados em micro-ondas.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

SITUAÇÕES NORMAIS

O micro-ondas interfere na recepção da TV	Quando o forno está em funcionamento, pode haver interferências na recepção dos sinais de rádio e TV. Também pode acontecer com outros pequenos aparelhos, tais como misturadores, aspirador de pó e ventilador eléctrico. Isso é normal.
A luz do forno é fraca.	Ao cozinhar em baixa potência, a luz do forno pode escurecer e atenuar-se. Isso é normal.
Acumula vapor na porta, sai ar quente pela abertura.	Durante o procedimento de cocção, pode sair vapor da comida. Este se acumula em lugares mais frios como por exemplo a porta do forno de micro-ondas. Isso é normal.
O forno liga por acidente sem alimentos no interior.	O forno não se danificará se funciona sem nada dentro durante um breve período de tempo, mas se deve evitar.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O forno não liga Vidros e Porcelanas	O cabo de alimentação e a ficha não estão bem conectados na tomada.	Desconecte e depois de passados 10 segundos, volte a conectar.
O forno não liga	O fusível se queimou ou o disjuntor / interruptor diferencial se activou.	Troque o fusível ou rearme o disjuntor. Se tiver que reparar o trocar o disjuntor, que seja feito por pessoal técnico autorizado.
O forno não liga	Problemas com a tomada	Provar a mesma tomada com outros aparelhos eléctricos.
O forno não esquentar	A porta não está bem fechada.	Fechar bem a porta.
O prato rotativo de vidro faz barulho quando o forno está funcionando.	Pode haver resto de sujeira nos rodízios do aro rotativo e na parte baixa do forno.	Limpar as partes sujas.

PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES

P: Por que o prato rotativo faz barulho quando o forno está ligado?

R: Este ruído ocorre quando alguns restos de comida ficam presos nos rodízios do prato rotativo e a cavidade inferior. Uma limpeza frequente dessas partes deve eliminar ou reduzir o ruído.

P: Por que o forno faz barulho quando se está utilizando com o nível de potência mais baixo?

R: Quando se utiliza o forno com uma potência diferente de 100%, o forno liga e desliga automaticamente para obter uma potência de saída mais baixa. Você pode ouvir um clique quando o forno se liga ou desliga. Isso é normal.

P: Porque sai vapor pelas grades de ventilação de ar do forno?

R: O vapor se produz durante a cocção. A ventilação faz com que este vapor saia.

P: O que acontece quando a luz do forno não acende?

R: Pode haver várias razões: A lâmpada pode estar queimada ou o botão de início não foi pressionado correctamente.

P: Como evitar sobre-cocção?

R: Use um utensílio y recipientes adequados para micro-ondas. Olhe o alimento a cada poucos minutos e se faz falta, gire o alimento.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

GARANTIA

O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra e cobre todos os defeitos de fabrico, no que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO



INSTRUCTION MANUAL

MODELO 07407

GENERAL SAFETY WARNINGS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE CONSULTATION - WARNING: TO REDUCE THE POSSIBLE RISKS OF FIRE, ELECTRICAL DISCHARGES OR PERSONAL INJURY, TAKE THE FOLLOWING INTO ACCOUNT

GENERAL SAFETY WARNINGS

Before put it in ON, please read the following instructions. Store the booklet in a safe place so you can refer to at any time.

After removing the packaging, make sure the appliance is in good condition, if in doubt do not use the device and return it to your dealer.

The packaging is made of plastic and others ... that could be dangerous so it would be wise to keep out of the reach of children.

- This appliance is for household use only.
- Don't handle the appliance with wet hands and never immerse the appliance in water or any other liquid.
- Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
- Keep the appliance out of the reach of children less than 8 years old.
- Children should be supervised to ensure that they don't play with the appliance.
- WARNING: In order to ensure you children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) out of their reach.
- Don't use the unit if it isn't working properly.
- This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not allow children to use the appliance without supervision.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

SECURITY INSTRUCTIONS

- **WARNING:** do not, under any circumstances, cover the grill rack with aluminous foil, barbecue dishes or other items, as the resulting build-up of heat could cause irreparable damage to the grill.
- Before the appliance is used, the main body as well as any attachment fitted should be checked thoroughly for any defects. The power cord should be regularly examined for any signs of damage. In the event of such damage being found, the appliance must no longer be used.
- During operation, the barbecue must be placed on a level, heat-resistant surfaces, impervious to splashes and stains.
- When grilling food with a high fat or moisture content, splashes are not always avoidable.
- When using the appliance, be careful not to position it next to a wall or corner, and ensure that no inflammable materials are stored near it.

- Remember that the food with a high fat or moisture content may tend to ignite.
- Before the grill is used, always check that the heating element is correctly fitted in the body and safely locked. Do not connect the grill to mains power until the body has been filled with water.
- The barbecue must be supervised at all times during operation. For reasons of safety, always keep it out of the reach of children.
- Do not, under any circumstances, use charcoal or any other solid or liquid fuel to operate the grill.
- Always bear in mind that the housing surfaces as well as the heating element become very hot during operation. Even after the heating element is switched off, it must not be touched until it has sufficiently cooled down-there is otherwise a severe danger of burns.
- To avoid the risk of electric shock, the heating element and the power cord must not be immersed in liquid or even allowed to come into contact with it.
- Do not allow the power cord to touch any hot parts of the appliance.
- Always remove the plug from the mains supply socket in the case of any malfunction, before cleaning and maintenance and after use.
- The use of an extension-lead reel causes a loss of power, possibly combined with a subsequent heat built-up in the cable. It is therefore necessary to unwind the cable completely if a cable reel is used.
- Before carrying, transporting or storing the grill, ensure that it has sufficiently cooled down. Pour out any remaining water after use.
- Ensure that the grill is not stored outdoors. Or in any other location where it might be subjected to extremes of temperature or high humidity.
- No responsibility will be accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.
- This barbecue is designed for household use only and not for commercial applications.
- In order to comply with safety regulations and to avoid hazards, all repairs of electrical appliances must only be performed by qualified personnel. Substantial dangers for the user can appear from inappropriate repairs.
- Should the barbecue fail to operate or should it be damaged, please contact the nearest authorized service centre as special tools are needed for its repair. Never attempt to repair the barbecue yourself.
- **WARNING:** Indoor use only.
- **WARNING:** Never put the heating element, control box and the plug into water.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- **WARNING:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.
- **WARNING:** Silver paper must not be used with this appliance.
- **WARNING:** In order to avoid overheating, this appliance shall not be covered by any solid or flexible material such as an aluminum tray, aluminum foil or trays made of other heat resistant material. The use of such items or materials on the grille would impair the safety of your product and could lead to serious damage.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

Instructions on the use of the appliance by a person responsible for its use and safety.

- Children should be supervised during use to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use a cleaning machine or steam guns.
- The door or exterior surface may become hot when the appliance is in operation.

WARNING: Accessible parts may become warm during use. Young children should stay away from the appliance.

- During use, the appliance may become hot. Be careful not to touch the heated elements inside the oven.
- Surfaces may also be hot during use.



**WARNING: WARM SURFACE
ONLY FOR DOMESTIC USE**

INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before Use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 10 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance. The distance should be more than 5m.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the turntable, setting at high power and operate for several times.

MAINTENANCE AND CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE - CAUTION



The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

1. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
2. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation
3. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance
4. Do not remove the waveguide cover
5. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, Following 3 methods can get rid of them:
 - a. Place several lemon slices in a cup, then heat with high Micro Power for 2-3 min.
 - b. Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
 - c. Put some orange peel into oven, and then heat them with high Micro Power for 1 minute.
6. WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

EXTERIOR

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth

DOOR

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth

INTERIOR WALLS


Wipe clean the cavity with a dampened soft cloth

Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed

TURNTABLE / ROTATION RING / ROTATION AXIS

Wash with mild soap water

Rinse with clean water and allow drying thoroughly

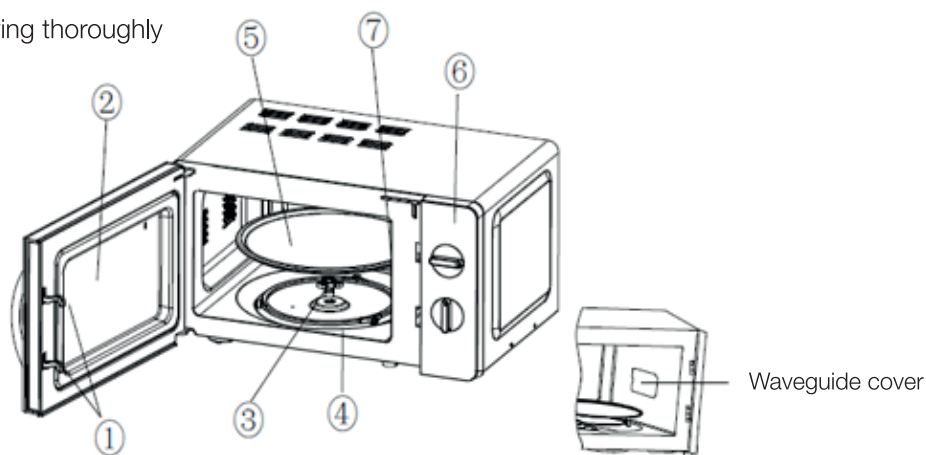PRODUCT INSTRUCTION

1) Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate.

2) Viewing window

Allow user to see the cooking status.

3) Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate.

4) Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating.

5) Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly.

- Place the rotating ring first

- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

6) Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

7) Waveguide cover

It is inside the microwave oven, next to the wall of the control panel.

Never remove the waveguide cover.

CONTROL PANEL


1) Timer

- The max cooking time length that can be set is 30 minutes.
- Each setting is 1 minute.
- A bell ring will be heard when the timer times out and returns to Zero position.

2) Function/Power knob

There are 6 power levels:

HIGH	100%POWER OUTPUT	(QUICK COOKING)
M. High	85% power output	(Normal cooking)
Med	66% power output	(Slow cooking)
M. Low	40% power output	(Drinks or soup)
Defrost	37% power output	(Defrost)
LOW	17% power output	(Keep warm)

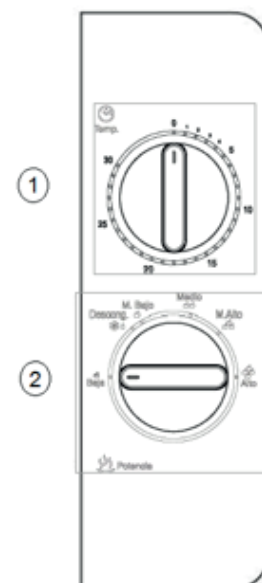

The following table provides a reference defrost time length for various foods:

	WEIGHT RANGE	DEFROST LENGTH
Meat	0.1 ~ 1.0kg	1:30 ~ 26:00
Poultry	0.2 ~ 1.0kg	2:30 ~ 22:00
Seafood	0.1 ~ 0.9kg	1:30 ~ 14:00

OPERATION

1) Connect the cord

- Before connecting the cord, make sure the timer is set to "0" position
- Do not block the ventilation

2) Place the food on the glass turntable and close the door - Food must be contained in a utensil

3) Select the desired power level

4) Set the timer

If desired time is less than 10 minutes, turn the timer knob to over 10 minutes position and then turn back to the desired time setting.

5) Once the desired time is set, the cooking begins. If pausing in between is needed, just open the door at any time, and close it to resume operation

6) When it times out and cooking ends, the microwave oven produces a bell ring, the inside lamp will also be automatically turned off

If food is removed before time out, make sure to set back the timer to "0" position, this avoids the microwave oven from operating in empty load.

UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed
Heat-resistant plastic	Yes	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	
Plastic film	Yes	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film
Grill rack	No	
Metal container	No	It should not be used in microwave oven .Microwave can not penetrate through metal.
lacquer	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx. 150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.

2. Does the oven lamp light?

3. Does the cooling fan work?

(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?

(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal).

5. Is the water inside oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your metex box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly.

CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION

The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.

Improper lifting of magnetron;

Improper matching of door interlock, door hinge and door;

Improper lifting of switch support;

Door, door seal or enclosure has been damaged.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY

The warranty period is 24 months from the date of purchase and covers all manufacturers failures in material and quality. This warranty applies only if you have followed the instructions, and is void if the unit has been forced or has been used improperly and inadequate, or if it has been repaired by an unauthorized person.

BILL IS THE PRODUCT WARRANTY