



REF. 07093

ESTUFA DE EXTERIOR

AQUECEDOR DE EXTERIOR

OUTDOOR HEATER



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTED BY www.edmproduct.com
ELEKTRO 3, S.COOP.C.L F-43389675
MADE IN CHINA

EDM garantiza todos sus productos declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación / uso de sus artículos

EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda responsabilidade por danos originados por utilização / instalação incorrecta dos seus produtos.

EDM guarantees all its products declines all responsibility for damages caused by improper installation / use of its articles.

EDM garantit tous ses produits, déclinant toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un mauvais usage ou d'une installation incorrecte de ses articles.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas. Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

INFORMACIÓN GENERAL

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.
- Después de retirar del embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado, y si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para la devolución del mismo.
- Este aparato viene embalado para protección contra cualquier daño o daño que se pueda causar por el transporte.
- El embalaje está formado por plásticos y otros materiales que pueden ser peligrosos, siendo aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben entregarlos en una unidad del sistema de reciclaje apropiado, respetando las leyes de protección del medio ambiente.
- Este aparato ha sido concebido solamente para USO DOMÉSTICO y no debe ser utilizado con ningún otro fin, como por ejemplo en una instalación de nivel comercial, industrial o cualquier otra que no sea residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato o estén acompañadas por una persona responsable su uso y seguridad.
- Mantener el aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños deben ser supervisados durante el uso, para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No continúe usando el aparato si observa que el mismo no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o tocar las partes móviles del aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

- Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA. El voltaje indicado en la placa de características que esta fijada en el aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Desconectar siempre el aparato de la toma después de usarlo, para desmontarlo o limpiarlo.
- Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.
- Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una cocina a gas / eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.
- Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- Este aparato está fabricado para ser utilizado en interiores. Nunca lo utilice al aire libre o partes externas de la casa.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia: 2.100W
- 3 niveles
- Posición fija
- Rejilla de seguridad

FUNCIONAMIENTO

- Coloque el aparato sobre una superficie plana y seca.
- Antes de conectar el dispositivo a la red, asegúrese de que el interruptor esté en la posición "0".
- Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de CA de 220/240V - 50Hz.
- Mediante el sistema de 3 potencias podrá poner en marcha el aparato.

POSICIÓN 0: OFF

POSICIÓN 1: 900W

POSICIÓN 2: 1.200W

POSICIÓN 3: 2.100W

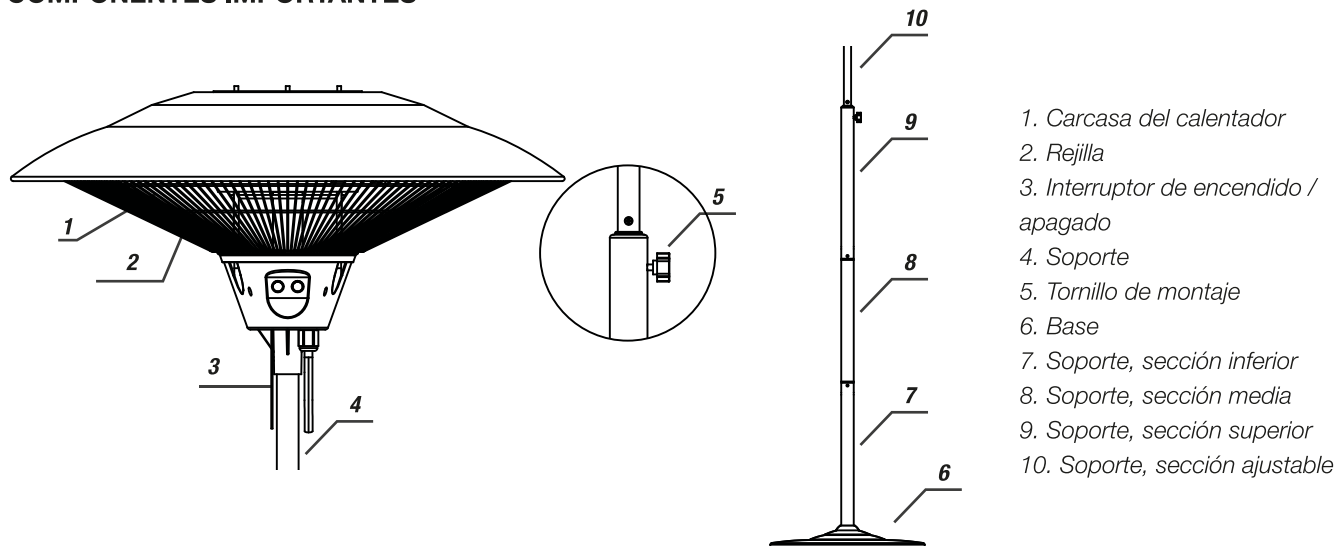
- Si no utiliza el aparato durante mucho tiempo, desenchufe el cable de la toma eléctrica.
- Nunca intente desmontar el dispositivo del motor.
- Si nota alguna anomalía (como un ruido inusual del aparato), apague el dispositivo y desenchúfelo inmediatamente.
- Asegúrese de que no entren objetos o líquidos en el interior del aparato a través de las aberturas.
- El aparato sólo debe utilizarse en ambientes secos.
- Proteja el dispositivo del polvo, la humedad, la luz solar y el calor directo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de proceder a su limpieza.
- Limpie con un paño suave humedecido, sin detergente, ni líquidos agresivos ni disolventes.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato no va a ser utilizado durante un largo espacio de tiempo, proteja el mismo y guárdelo o tras limpiarlo, en un lugar seco.

FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR

NOTA: Es normal cuando los calentadores se encienden por primera vez o cuando se encienden después de no haber sido utilizados durante un largo período de tiempo, que pueden emitir un poco de olor y humos. Esto desaparecerá en poco tiempo y no pasará cuando tenga un uso frecuente.

COMPONENTES IMPORTANTES

INSTALACIÓN

- Coloque la parte inferior del soporte (7, con la placa de fijación) sobre la base (6), de manera que los orificios de los tornillos estén alineados. Inserte los 3 tornillos a través de los orificios dobles y apriételes firmemente. Coloque la cubierta protectora sobre la conexión roscada (para eso quite el soporte del cable por un momento).
- Unir la parte central del soporte (8) sobre la parte inferior (7) y fijarla en su lugar con uno de los tornillos. A continuación, se fija la parte superior del soporte ((9), con el acoplamiento de compresión) a la sección central, de la misma manera usando un tornillo.
- Inserte la parte más delgada y ajustable del soporte (10) hasta donde desee en la parte gris del acoplamiento de compresión en la parte superior del soporte. Deslice el anillo de bloqueo hacia abajo sobre la sección delgada de la base y atornille firmemente al acoplamiento de compresión gris.
- Desenrosque el tornillo de montaje (5) casi completamente fuera del soporte de montaje. Coloque la cabeza del calentador sobre la parte superior de la sección del soporte ajustable de tal manera que el tornillo cae precisamente en el agujero en el soporte. Ahora apriete firmemente el tornillo (el tornillo debe desaparecer en la sección delgada del soporte y no puede sobresalir!). La sección del soporte puede girar 360°, permitiendo que la cabeza del calentador de terraza apunte en cualquier dirección. El cable eléctrico se puede asegurar en los soportes de cables en el soporte.
- Compruebe que todas las conexiones estén completamente aseguradas y que el calentador de terraza esté bien colocado antes de usarlo.
- El aparato debe colocarse a una distancia mínima de 1 metro de la pared más cercana. La caja con el interruptor debe estar al menos a 30 cm del techo ya 1,80 metros sobre el suelo. El calentador de terraza debe colocarse firmemente sobre una superficie plana y horizontal.

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

El aparato está equipado con una protección contra caídas. Se apagará automáticamente si, a pesar de las medidas de precaución que ha tomado, el dispositivo se cae.

En este caso, desenchufe el dispositivo inmediatamente.

Siempre revise el calentador cuidadosamente para ver si hay daños y luego vuelva a colocarlo en posición vertical.

Nunca utilice un dispositivo dañado, sino que lo llevará a su distribuidor o un punto de servicio reconocido para que sea revisado y / o reparado.

Si no encuentra daños, coloque el calentador del patio en la posición 0, enchufe y opere a través del cable de tiro.

Supervise el calentador del patio de cerca durante los primeros quince minutos; Si se producen defectos, desenchúfelo inmediatamente y llévelo a su punto de servicio para que lo reparen.

DESECHO



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.

GARANTÍA

El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra y cubre todos los fallos del fabricante en cuanto a material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

PT

INSTRUÇÕES DE USO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho, e guardá-lo para futuras consultas. Para reduzir possíveis riscos de incêndio, descargas elétricas ou danos pessoais, tenha em consideração as seguintes instruções:

INFORMAÇÃO GERAL

- Antes de colocar o aparelho a funcionar, leia com atenção as seguintes instruções. Guarde o manual em um local seguro para que possa consultá-lo a qualquer momento.
- Depois de retirar da embalagem, verifique se o aparelho está em bom estado, e se tiver alguma dúvida, não utilize-o.
- Entre em contacto com o seu distribuidor ou vendedor para a devolução do mesmo.
- Este aparelho vem embalado para proteção contra qualquer estrago ou dano que se possa causar pelo transporte.
- A embalagem esta formada por plásticos e outros materiais que podem ser perigosos, sendo aconselhável manter fora do alcance de crianças. Estes materiais são recicláveis, devendo entregá-los em uma unidade do sistema de reciclagem apropriado, respeitando as leis de proteção do meio ambiente.
- Este aparelho foi concebido somente para USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado com nenhum outro fim, como por exemplo em uma instalação de nível comercial, industrial ou qualquer outra que não seja residencial.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas e tampouco o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Desconectar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas reduzidas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho ou estejam acompanhadas por uma pessoa responsável pela sua utilização e segurança.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- As crianças devem ser supervisionadas durante o uso, para assegurar-se de que não brinquem com o aparelho.
- Não continue usando o aparelho se observa que o mesmo não funciona correctamente. Desligue-o imediatamente e procure o fabricante ou um serviço técnico autorizado para que um técnico qualificado possa avaliar os danos e repará-lo se for o caso.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico autorizado, através de um técnico qualificado para evitar risco de choque elétrico.
- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de substituir qualquer peça ou acessório, ou tocar as partes móveis do aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

- Conectar o aparelho unicamente a uma fonte de alimentação de CA. A voltagem indicada na placa de características que esta fixada no aparelho, deve coincidir com a voltagem da fonte de alimentação.
- Desconectar sempre o aparelho da tomada depois de usá-lo, para desmontá-lo ou limpá-lo.
- Montar e utilizar o aparelho sempre em uma superfície firme e estável.
- Nunca coloque o aparelho encima ou perto de fontes de calor, como por exemplo um fogão a gás/elétrico ou dentro de um forno quente. Mantenha o cabo de alimentação afastado destas fontes de calor ou de objetos cortantes e afiados.
- Nunca manipule o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O uso de acessórios ou peças não recomendadas pelo fabricante, poderão provocar um incêndio, uma descarga eléctrica ou ainda, lesões graves.
- Este aparelho está fabricado para ser utilizado em interiores. Nunca o utilize ao ar livre ou partes externas da casa.

CARACTERÍSTICAS

- Potência: 2.100W
- 3 níveis
- posição fixa
- Grade de segurança

OPERAÇÃO

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e seca.
- Antes de conectar o dispositivo à rede, certifique-se de que o interruptor esteja na posição "0".
- Conecte o cabo de alimentação à tomada CA de 220 / 240V - 50Hz.
- Com o sistema de energia 3 você pode iniciar o dispositivo.

POSIÇÃO 0: DESLIGADO

POSIÇÃO 1: 900W

POSIÇÃO 2: 1.200W

POSIÇÃO 3: 2.100W

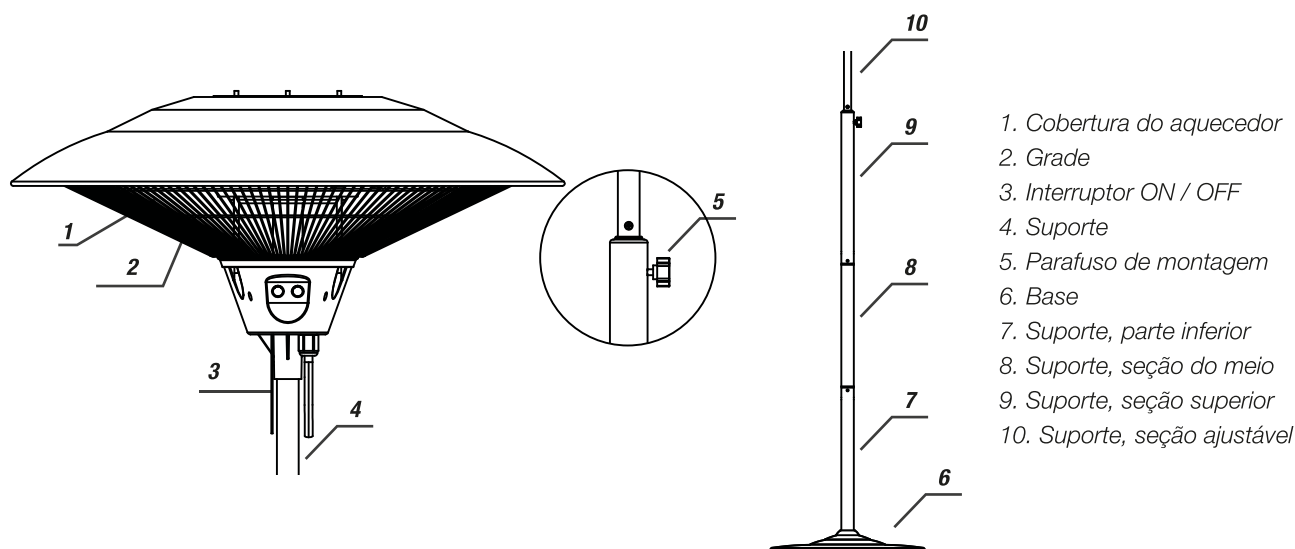
- Se você não usar o aparelho por um longo período, desconecte o cabo da tomada elétrica.
- Nunca tente desmontar o dispositivo do motor.
- Se você notar alguma anomalia (como ruído incomum do dispositivo), desligue o dispositivo e desconecte-o imediatamente
- Certifique-se de que nenhum objeto ou líquido entre no dispositivo pelas aberturas.
- O aparelho só deve ser usado em ambientes secos.
- Proteja o dispositivo contra poeira, umidade, luz solar e calor direto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de limpá-lo.
- Limpe com um pano macio e úmido, sem detergente, líquidos agressivos ou solventes.
- Não mergulhe o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Se o aparelho não for utilizado durante um longo período de tempo, proteja-o e guarde-o ou depois de o limpar num local seco.

OPERAÇÃO DE AQUECEDOR

NOTA: É normal quando os aquecedores são ligados pela primeira vez ou quando eles ligam depois de não terem sido usados por um longo período de tempo, o que pode emitir um pouco de cheiro e fumaça. Isso desaparecerá em pouco tempo e não acontecerá quando tiver uso frequente.

COMPONENTES IMPORTANTES

INSTALAÇÃO

- Coloque a parte inferior do suporte (7, com a placa de fixação) na base (6), de modo que os orifícios dos parafusos fiquem alinhados. Insira os 3 parafusos nos orifícios duplos e aperte-os firmemente. Coloque a capa protetora sobre a conexão roscada (para isso, remova o suporte do cabo por um momento).
- Junte a parte central do suporte (8) na parte inferior (7) e fixe-a com um dos parafusos. Em seguida, a parte superior do suporte (9), com o acoplamento de compressão é fixada na seção central, da mesma forma que um parafuso.
- Insira a parte mais fina e mais ajustável do suporte (10) até a parte cinza do acoplamento de compressão na parte superior do suporte. Deslize o anel de travamento sobre a seção fina da base e aperte firmemente no acoplamento de compressão cinza.
- Desaperte o parafuso de montagem (5) quase completamente fora do suporte de montagem. Coloque a cabeça do aquecedor no topo da seção do suporte ajustável de forma que o parafuso caia precisamente no orifício do suporte. Agora aperte firmemente o parafuso (o parafuso deve desaparecer na seção fina do suporte e não pode se projetar!). A seção de suporte pode girar 360 °, permitindo que a cabeça do aquecedor do terraço aponte em qualquer direção. O cabo elétrico pode ser fixado nos suportes do cabo no suporte.
- Verifique se todas as conexões estão completamente seguras e se o aquecedor do terraço está posicionado corretamente antes do uso.
- O aparelho deve ser colocado a uma distância mínima de 1 metro da parede mais próxima. A caixa com o interruptor deve estar a pelo menos 30 cm do teto e a 1,80 metros acima do chão. O aquecedor do terraço deve ser colocado firmemente em uma superfície plana e horizontal.

PROTEÇÃO DE QUEDA

O dispositivo está equipado com uma proteção contra quedas. Ele será desligado automaticamente se, apesar das medidas de precaução tomadas, o dispositivo cair.

Nesse caso, desconecte o dispositivo imediatamente.

Sempre verifique cuidadosamente o aquecedor quanto a danos e, em seguida, reposicione-o na posição vertical.

Nunca use um dispositivo danificado, mas ele será levado ao seu revendedor ou a um ponto de serviço reconhecido para que ele seja verificado e / ou consertado.

Se nenhum dano for encontrado, coloque o aquecedor do pátio na posição 0, conecte e opere através do cabo de tração. Monitore o aquecedor do pátio de perto pelos primeiros quinze minutos; Se ocorrerem defeitos, desconecte-o imediatamente e leve-o ao seu ponto de serviço para repará-lo.

ELIMINAÇÃO



Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

GARANTIA

O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra e cobre todos os defeitos de fabrico, no que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO

EN

INSTRUCTION MANUAL

SECURITY INSTRUCTIONS



Read this manual carefully before using the device and save it for future reference. To reduce possible risk of fire, electric shock or personal injury, keep in mind the following instructions:

GENERAL INFORMATION

- Before operating this appliance, read the following instructions. Keep the manual in a safe place so you can consult it at any time.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition, and if you have any questions, do not turn it on.
- Contact your distributor or seller for the return of the appliance.
- This device is packed for protection against any damage or damage that may be caused by transportation.
- The packaging is made up of plastics and other materials that can be dangerous. Keep out of reach of children. These materials are recyclable and must be delivered in a unit of the appropriate recycling, respecting the environmental laws.
- This appliance has been designed for DOMESTIC USE only and must not be used with any other appliance, such as for example in a commercial, industrial or any other non-residential installation.
- Do not handle the appliance with wet hands and do not immerse it in water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the mains before cleaning it.
- This device is not intended to be used by people (including children) with reduced physical capacities, sensory or mental, or lack of experience and knowledge, unless they have received instructions regarding use of the device or are accompanied by a responsible person
- Keep the device out of the reach of children under 8 years.
- Children should be supervised during use, to make sure they do not play with the appliance.
- Do not continue using the appliance if you notice that it is not working properly. Turn it off immediately and look for the manufacturer or an authorized technical service so that a qualified technician can evaluate the damage and repair it if necessary.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by a qualified technician to avoid the risk of electric shock.
- Turn off the appliance and disconnect the power cord from the power outlet before replacing any part or accessory, or before touching the moving parts of the device.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect the device only to an AC power source. The voltage indicated on the rating plate that is on the device, must match the voltage of the power supply.
- Always disconnect the appliance from the socket after use, to disassemble or clean it.
- Always mount and use the appliance on a stable and secure surface.
- Never place the appliance on or near heat sources, such as a gas / electric stove or inside a hot oven. Keep the power cord away from these sources of heat or sharp objects.
- Never handle the power cord with wet hands.
- The use of accessories or parts not recommended by the manufacturer may cause a fire, an electric shock or serious injuries.
- This device is manufactured to be used indoors. Never use it outdoors or in outside parts of the house.

CHARACTERISTICS

- Power: 2.100W
- 3 levels
- Fixed position
- Security grille

FUNCTIONING

- Place the appliance on a flat and dry surface.
- Before connecting the device to the network, make sure that the switch is in the "0" position.
- Plug the power cord into the 220/240V - 50Hz AC outlet.
- With the 3 power system you can start the device.

*POSITION 0: OFF**POSITION 1: 900W**POSITION 2: 1.200W**POSITION 3: .2.100W*

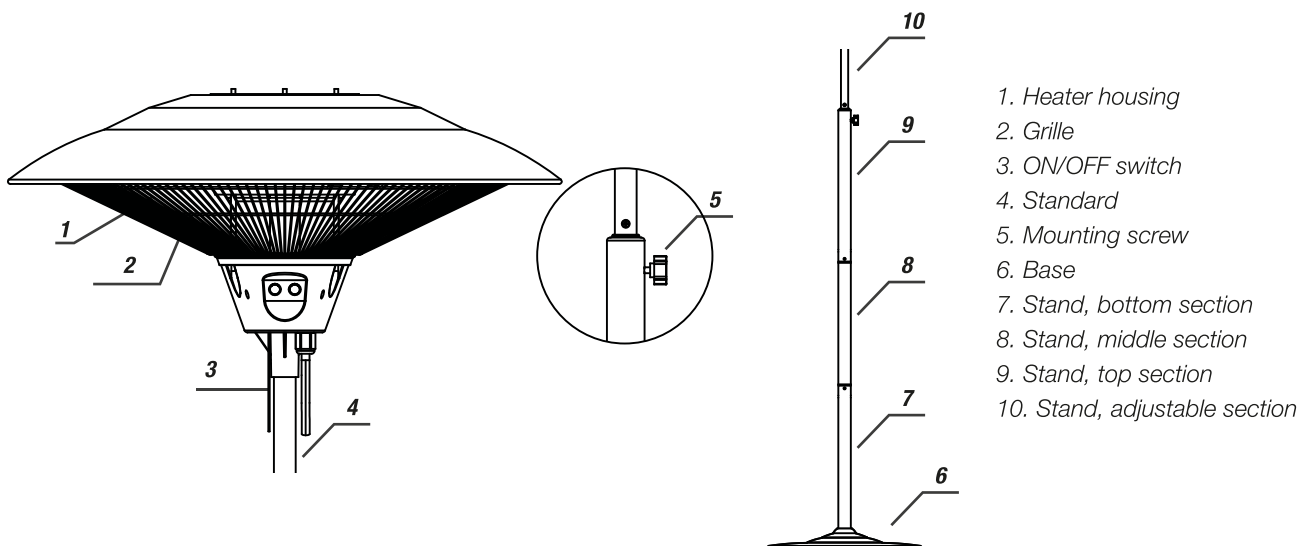
- If you do not use the appliance for a long time, unplug the cord from the electrical outlet.
- Never try to disassemble the device from the motor.
- If you notice any anomaly (such as unusual device noise), turn off the device and unplug it immediately.
- Make sure that no objects or liquids get inside the device through the openings.
- The device should only be used in dry environments.
- Protect the device from dust, moisture, sunlight and direct heat.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure that the appliance is switched off before cleaning it.
- Clean with a soft damp cloth, without detergent, aggressive liquids or solvents.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- If the appliance is not going to be used for a long period of time, protect it and store it or after cleaning it in a dry place.

HEATER OPERATION

NOTE: It is normal when the heaters are turned on for the first time or when they turn on after they have not been used for a long period of time, which can emit a little smell and fumes. This will disappear in a short time and will not happen when it has frequent use.

IMPORTANT COMPONENTS

INSTALLATION

- Place the lower part of the support (7, with the fixing plate) on the base (6), so that the screw holes are aligned. Insert the 3 screws through the double holes and tighten them firmly. Place the protective cover over the threaded connection (for this remove the cable support for a moment).
- Join the central part of the support (8) on the lower part (7) and fix it in place with one of the screws. Next, the upper part of the support ((9), with the compression coupling) is fixed to the central section, in the same way using a screw.
- Insert the thinnest and most adjustable part of the support (10) as far as you want into the gray part of the compression coupling on the upper part of the support. Slide the locking ring down over the thin section of the base and screw firmly onto the gray compression coupling.
- Unscrew the mounting screw (5) almost completely out of the mounting bracket. Place the heater head on top of the section of the adjustable bracket in such a way that the screw falls precisely in the hole in the bracket. Now firmly tighten the screw (the screw must disappear in the thin section of the support and can not protrude!). The support section can rotate 360 °, allowing the head of the terrace heater to point in any direction. The electrical cable can be secured in the cable supports on the bracket.
- Check that all connections are completely secure and that the terrace heater is properly positioned before use.
- The appliance must be placed at a minimum distance of 1 meter from the nearest wall. The box with the switch must be at least 30 cm from the ceiling and 1.80 meters above the floor. The terrace heater should be placed firmly on a flat, horizontal surface.

FALL PROTECTION

The device is equipped with a fall protection. It will turn off automatically if, despite the precautionary measures you have taken, the device falls down.

In this case, unplug the device immediately.

Always check the heater carefully for damage and then reposition it in an upright position. Never use a damaged device, but it will take it to your dealer or a recognized service point for it to be checked and / or repaired.

If no damage is found, place the patio heater in the 0 position, plug in and operate through the pull cord. Monitor the patio heater closely for the first fifteen minutes; If defects occur, unplug it immediately and take it to your service point to have it repaired.



WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.

WARRANTY

The warranty period is 24 months from the date of purchase and covers all manufacturer's failures regarding material and quality. This warranty applies only if the instructions for use have been followed, and it is voided if the device has been forced or used improperly, or if it has been repaired by an unauthorized person

THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY

FR

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, gardez les instructions suivantes à l'esprit:

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- Après avoir enlevé l'emballage, vérifiez que l'appareil est en bon état, et si vous avez des doutes, ne l'allumez pas.
- Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil.
- Cet appareil est emballé pour la protection contre tout dommage lors du transport.
- L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux. Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants. Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée, en respectant les lois de protection de l'environnement.
- Cet appareil a été conçu pour un USAGE DOMESTIQUE seulement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles qu'une installation commerciale, industrielle ou toute autre installation non résidentielle.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer.
- Notice d'utilisation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement. Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si nécessaire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire, ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif (CA). La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation, et avant de le démonter ou le nettoyer.
- Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière à gaz / électrique ou dans un four chaud. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants.
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie,

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance : 2.100W
 - 3 niveaux
 - Position fixe ou oscillante
- Grille de sécurité

FONCTIONNEMENT

- Placez l'appareil sur une surface plane et sèche.
 - Avant de raccorder l'appareil au secteur, assurez-vous que l'interrupteur est en position "0".
 - Branchez le cordon d'alimentation dans la prise C.A. de 220/240V - 50Hz.
- Grâce au système d'alimentation 3, vous pouvez démarrer l'appareil :

POSITION 0 : OFF

POSITION 1 : 900W

POSITION 2 : 1.200W

POSITION 3 : 2.100W

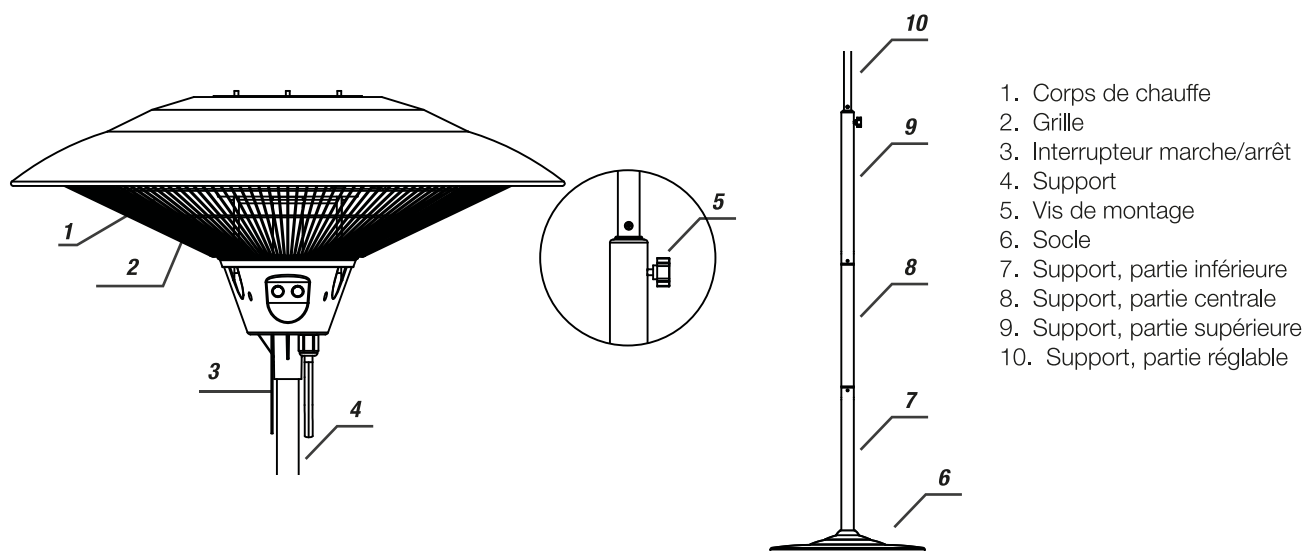
- N'essayez jamais de démonter l'appareil.
- Si vous remarquez une anomalie (comme un bruit inhabituel), éteignez l'appareil et débranchez-le immédiatement.
- Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre dans l'appareil par les ouvertures.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement sec.
- Protégez l'appareil de la poussière, de l'humidité, de la lumière du soleil et de la chaleur directe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant le nettoyage.
- Nettoyez avec un chiffon doux et humide, sans détergent, liquides agressifs ni solvants.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, protégez-le et rangez-le après l'avoir nettoyé dans un endroit sec.

FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE

REMARQUE : Il est normal, quand les appareils de chauffage sont allumés pour la première fois ou lorsqu'ils sont allumés après une longue période d'inutilisation, qu'ils émettent des odeurs et de la fumée. Cela disparaîtra rapidement et ne se produira plus lors d'une utilisation fréquente.

COMPOSANTS IMPORTANTS

INSTALLATION

Placez la partie inférieure du support (7, avec la plaque de fixation) sur le socle (6) de manière à ce que les trous de vis soient alignés. Insérez les 3 vis à travers les trous doubles et serrez-les fermement. Placez le couvercle de protection sur le raccord fileté (pour cela, retirez un moment le support de câble).

Fixez la partie centrale du support (8) à la partie inférieure (7) et fixez-la à sa place avec l'une des vis. Le haut du support ((9), avec le raccord à compression) est ensuite fixé à la section centrale de la même manière à l'aide d'une vis. Insérez la partie la plus mince et la plus ajustable du support (10) aussi loin que souhaité dans la partie grise du raccord de compression en haut du support. Glissez la bague de verrouillage vers le bas sur la partie mince du socle et vissez-la fermement sur le raccord de compression gris.

Dévissez presque complètement la vis de montage (5) du support de montage. Placez l'extrémité du chauffage sur la partie supérieure de la section de support ajustable de sorte que la vis tombe précisément dans le trou du support.

Maintenant, serrez fermement la vis (la vis doit disparaître dans la partie mince du support et ne peut pas dépasser !).

La section du support peut pivoter à 360°, ce qui permet à l'extrémité du chauffe-patio de pivoter dans toutes les directions. Le câble d'alimentation peut être fixé dans les supports de câbles sur le support.

Vérifiez que tous les raccordements sont bien fixés et que le chauffe-patio est bien positionné avant l'utilisation.

L'appareil doit être placé à au moins 1 m du mur le plus proche. La boîte avec l'interrupteur doit se trouver à au moins 30 cm du plafond et à 1,80 m au-dessus du sol. Le chauffe-patio doit être placé fermement sur une surface plane et horizontale.

PROTECTION ANTICHUTE

L'appareil est équipé d'un dispositif de protection antichute. L'appareil s'éteindra automatiquement si, malgré les précautions prises, il tombe.

Dans ce cas, débranchez immédiatement l'appareil.

Vérifiez toujours soigneusement que l'appareil de chauffage n'est pas endommagé et remettez-le en position verticale.

N'utilisez jamais un appareil endommagé, mais rapportez-le chez le revendeur ou dans un magasin agréé pour qu'il soit inspecté et/ou réparé.

Si aucun dommage n'est constaté, placez le chauffe-patio en position 0, branchez-le et mettez-le en route par le câble d'alimentation. Surveillez de près le chauffe-patio pendant les quinze premières minutes ; si des défauts se produisent, débranchez-le immédiatement et rapportez-le en magasin pour qu'il soit réparé.

DÉCHET



Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE, il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

GARANTIE

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat et couvre tous les défauts du fabricant en termes de matériel et de qualité. Cette garantie s'applique uniquement si les instructions d'utilisation ont été suivies, et est annulée si l'appareil a été altéré ou utilisé de manière inappropriée et incorrecte ou s'il a été réparé par une personne non autorisée.

LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT