



REF. 07672

Exprimidor

Espremedor

Citrus juicer

Presse-agrumes

 **EDM**[®]
PRODUCT



IMPORTED BY

www.edmproduct.com

ELEKTRO 3, S.COOP.C.L / F-43389675

MADE IN CHINA

EDM garantiza todos sus productos declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación / uso de sus artículos.

EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda respon-

sabilidade por danos originados por utilização / instalação incorrecta dos seus produtos.

EDM guarantees all its products declines all responsibility for damages caused by improper installation / use of its articles.

EDM garantit tous ses produits, déclinant toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un mauvais usage ou d'une installation incorrecte de ses articles.


**AÑOS
GARANTÍA**

ES

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 *Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas. Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:*

INFORMACIÓN GENERAL

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.
- Después de retirar del embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado, y si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para la devolución del mismo.
- Este aparato viene embalado para protección contra cualquier daño o daño que se pueda causar por el transporte.
- El embalaje está formado por plásticos y otros materiales que pueden ser peligrosos, siendo aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben entregarlos en una unidad del sistema de reciclaje apropiado, respetando las leyes de protección del medio ambiente.
- Este aparato ha sido concebido solamente para USO DOMÉSTICO y no debe ser utilizado con ningún otro fin, como por ejemplo en una instalación de nivel comercial, industrial o cualquier otra que no sea residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato o estén acompañadas por una persona responsable su uso y seguridad.


- Mantener el aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños deben ser supervisados durante el uso, para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No continúe usando el aparato si observa que el mismo no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o tocar las partes móviles del aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

- Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA. El voltaje indicado en la placa de características que esta fijada en el aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Desconectar siempre el aparato de la toma después de usarlo, para desmontarlo o limpiarlo.
- Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.
- Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una cocina a gas / eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.
- Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- Este aparato está fabricado para ser utilizado en interiores. Nunca lo utilice al aire libre o partes externas de la casa.

PARTES DEL EXPRIMIDOR

1. Base del motor
2. Palanca
3. Cubierta de jugo
4. Cono pequeño exprimidor
5. Filtro
6. Contenedor de jugo
7. Salida del jugo

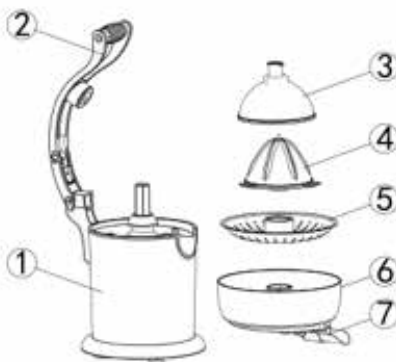

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

1. Coloque el exprimidor sobre una superficie plana y estable.
2. No use el aparato cerca de superficies calientes.
3. Asegúrese de que ninguna parte entre en contacto con nada caliente.
4. No intente mover el exprimidor estirando del cable. Asegúrese de que el cable no se queda atascado. No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo enrosque.
5. No use el exprimidor en caso de que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, ni tampoco después de un mal funcionamiento del aparato o de que éste se haya dañado de algún modo. Devuelva el exprimidor al establecimiento autorizado más cercano para que lo examine, repare o ajuste.
6. Asegúrese periódicamente de que el cable de alimentación esté en perfecto estado, sin signos de estar dañado. En caso de daño en el cable de alimentación, éste deberá ser reemplazado por el fabricante, por su establecimiento de confianza o personas/entidades similares cualificadas con el fin de evitar riesgos.
7. No utilice nunca el aparato en el exterior y colóquelo siempre en un entorno seco.
8. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté utilizándolo y antes de limpiarlo o guardarlo.
9. Guarde estas instrucciones para consultas posteriores.

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque la base del motor sobre una superficie lisa y estable.
2. Deslice la jarra para zumos sobre el eje de la base del motor, asegurándose que la jarra queda segura en posición girándola en sentido horario.
3. Coloque el colador sobre la jarra.
4. Coloque el cono pequeño sobre el eje motor.
5. Enchufe el aparato a una toma de corriente.
6. Corte la fruta que vaya a exprimir por la mitad.
7. Presione cada mitad firmemente sobre el cono pequeño o grande, y el aparato funcionará de forma automática.

NOTA: Cuando utiliza el cono grande, este deberá colocarse sobre el cono pequeño.

El aparato está diseñado para procesar cantidades normales de zumos de frutas, en cuanto a consumo doméstico; puede ser utilizado sin interrupción durante un máximo de 5 minutos. Después de este tiempo, permita que se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar de nuevo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el aparato está desconectado de la toma de corriente y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo.
- Desmonte del aparato las piezas extraíbles con agua caliente y jabón. Después enjuáguelas bien.
- Limpie la base del motor con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos ya que podrán dañar la superficie.
- No sumerja nunca la base del motor en agua o cualquier otro líquido.

CONSEJOS

- Es aconsejable consumir el jugo inmediatamente después de su preparación para evitar una pérdida de valor nutritivo y sabor debido a su exposición prolongada al aire.
- El exprimidor es ideal para exprimir frutas como limones, naranjas y limas.
- Para una extracción óptima del jugo, antes de cortar la fruta, arrástrala sobre la mesa presionando con la palma de tu mano.
- Las frutas cuando estan a temperatura ambiente tienden a dar más jugo.



DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.



GARANTÍA

El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra y cubre todos los fallos del fabricante en cuanto a material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

**EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD
DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL APARATO.**

PT

INSTRUÇÕES DE USO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho, e guardá-lo para futuras consultas. Para reduzir possíveis riscos de incêndio, descargas elétricas ou danos pessoais, tenha em consideração as seguintes instruções:

INFORMAÇÃO GERAL

- Antes de colocar o aparelho a funcionar, leia com atenção as seguintes instruções. Guarde o manual em um local seguro para que possa consultá-lo a qualquer momento.
- Depois de retirar da embalagem, verifique se o aparelho está em bom estado, e se tiver alguma dúvida, não utilize-o.
- Entre em contacto com o seu distribuidor ou vendedor para a devolução do mesmo.
- Este aparelho vem embalado para proteção contra qualquer estrago ou dano que se possa causar pelo transporte.
- A embalagem esta formada por plásticos e otros materiais que podem ser perigosos, sendo aconselhável manter fora do alcance de crianças. Estes materiais são recicláveis, devendo entregá-los em uma unidade do sistema de reciclagem apropriado, respeitando as leis de proteção do meio ambiente.
- Este aparelho foi concebido somente para USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado com nenhum outro fim, como por exemplo em uma instalação de nível comercial, industrial ou qualquer outra que não seja residencial.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas e tampouco o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Desconectar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas reduzidas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho ou estejam acompanhadas por uma

pessoa responsável pela sua utilização e segurança.


- Manter o aparelho fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- As crianças devem ser supervisionadas durante o uso, para assegurar-se de que não brinquem com o aparelho.
- Não continue usando o aparelho se observa que o mesmo não funciona correctamente. Desligue-o imediatamente e procure o fabricante ou um serviço técnico autorizado para que um técnico qualificado possa avaliar os danos e repará-lo se for o caso.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico autorizado, através de um técnico qualificado para evitar risco de choque eléctrico.
- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de substituir qualquer peça ou acessório, ou tocar as partes móveis do aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

- Conectar o aparelho unicamente a uma fonte de alimentação de CA. A voltagem indicada na placa de características que esta fixada no aparelho, deve coincidir com a voltagem da fonte de alimentação.
- Desconectar sempre o aparelho da tomada depois de usá-lo, para desmontá-lo ou limpá-lo.
- Montar e utilizar o aparelho sempre em uma superfície firme e estável.
- Nunca coloque o aparelho encima ou perto de fontes de calor, como por exemplo um fogão a gás/eléctrico ou dentro de um forno quente. Mantenha o cabo de alimentação afastado destas fontes de calor ou de objetos cortantes e afiados.
- Nunca manipule o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O uso de acessórios ou peças não recomendadas pelo fabricante, poderão provocar um incêndio, uma descarga eléctrica ou ainda, lesões graves.
- Este aparelho está fabricado para ser utilizado em interiores. Nunca o utilize ao ar livre ou partes externas da casa.

PEÇAS JUICER

1. Base do motor
2. Alavanca
3. cobertura de suco
4. Cone pequeno do juicer
5. Filtro
6. Recipiente de suco
7. Tomada de suco

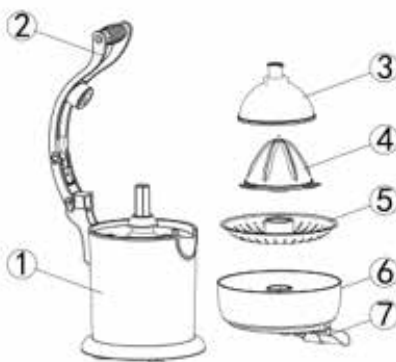

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

1. Coloque o espremedor em uma superfície plana e estável.
2. Não use o aparelho perto de superfícies quentes.
3. Certifique-se de que nenhuma peça entre em contato com algo quente.
4. Não tente mover o espremedor puxando o fio. Verifique se o cabo não está preso. Não enrole o fio ao redor do aparelho nem torça-o.
5. Não use o espremedor se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, ou após um mau funcionamento ou se o aparelho tiver sido danificado de alguma forma. Devolva o espremedor ao revendedor autorizado mais próximo para inspeção, reparo ou ajuste.
6. Verifique periodicamente se o cabo de alimentação está em perfeitas condições, sem sinais de danos. Em caso de danos ao cabo de alimentação, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu estabelecimento confiável ou pessoas qualificadas / entidades similares, a fim de evitar riscos.
7. Nunca use o aparelho ao ar livre e sempre o coloque em um ambiente seco.
8. Desconecte este aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar ou guardar.
9. Salve estas instruções para referência posterior.

OPERAÇÃO

1. Coloque a base do motor em uma superfície lisa e estável.
2. Deslize o jarro de suco no eixo da base do motor, certificando-se de que o jarro esteja firmemente na posição, girando-o no sentido horário.
3. Coloque o filtro sobre o frasco.
4. Coloque o pequeno cone no eixo de transmissão.
5. Conecte o aparelho a uma tomada elétrica.
6. Corte a fruta a ser espremida ao meio.
7. Pressione cada metade firmemente no cone pequeno ou grande, e o aparelho funcionará automaticamente.

NOTA: Ao usar o cone grande, ele deve ser colocado em cima do cone pequeno.

O aparelho foi projetado para processar quantidades normais de sucos de frutas, para consumo doméstico; Pode ser usado sem interrupção por no máximo 5 minutos. Após esse período, deixe esfriar até a temperatura ambiente antes de continuar novamente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Verifique se o aparelho está desconectado da tomada e deixe esfriar completamente antes de limpar.
- Retire as peças removíveis do aparelho com água quente e sabão. Em seguida, lave-os bem.
- Limpe a base do motor com um pano úmido. Não use produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar a superfície.
- Nunca mergulhe a base do motor em água ou qualquer outro líquido.

DICAS

- É aconselhável consumir o suco imediatamente após a sua preparação para evitar a perda de valor nutricional e sabor devido à sua exposição prolongada ao ar.
- O espremedor é ideal para espremer frutas como limões, laranjas e limas.
- Para uma extração ideal do suco, antes de cortar a fruta, arraste-a para a mesa pressionando com a palma da mão.
- As frutas quando estão em temperatura ambiente tendem a dar mais suco.



ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.



GARANTIA

O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra e cobre todos os defeitos de fabrico, no que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO

O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO APARELHO.

EN

INSTRUCTION MANUAL

SECURITY INSTRUCTIONS

 *Read this manual carefully before using the device and save it for future reference. To reduce possible risk of fire, electric shock or personal injury, keep in mind the following instructions:*

GENERAL INFORMATION

- Before operating this appliance, read the following instructions. Keep the manual in a safe place so you can consult it at any time.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition, and if you have any questions, do not turn it on.
- Contact your distributor or seller for the return of the appliance.
- This device is packed for protection against any damage or damage that may be caused by transportation.
- The packaging is made up of plastics and other materials that can be dangerous. Keep out of reach of children. These materials are recyclable and must be delivered in a unit of the appropriate recycling, respecting the environmental laws.
- This appliance has been designed for DOMESTIC USE only and must not be used with any other appliance, such as for example in a commercial, industrial or any other non-residential installation.
- Do not handle the appliance with wet hands and do not immerse it in water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the mains before cleaning it.
- This device is not intended to be used by people (including children) with reduced physical capacities, sensory or mental, or lack of experience and knowledge, unless they have received instructions regarding use of the device or are

accompanied by a responsible person

- Keep the device out of the reach of children under 8 years.
- Children should be supervised during use, to make sure they do not play with the appliance.
- Do not continue using the appliance if you notice that it is not working properly. Turn it off immediately and look for the manufacturer or an authorized technical service so that a qualified technician can evaluate the damage and repair it if necessary.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by a qualified technician to avoid the risk of electric shock.


- Turn off the appliance and disconnect the power cord from the power outlet before replacing any part or accessory, or before touching the moving parts of the device.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect the device only to an AC power source. The voltage indicated on the rating plate that is on the device, must match the voltage of the power supply.
- Always disconnect the appliance from the socket after use, to disassemble or clean it.
- Always mount and use the appliance on a stable and secure surface.
- Never place the appliance on or near heat sources, such as a gas / electric stove or inside a hot oven. Keep the power cord away from these sources of heat or sharp objects.
- Never handle the power cord with wet hands.
- The use of accessories or parts not recommended by the manufacturer may cause a fire, an electric shock or serious injuries.
- This device is manufactured to be used indoors. Never use it outdoors or in outside parts of the house.

JUICER PARTS

1. Engine base
2. Lever
3. Juice cover
4. Small juicer cone
5. Filter
6. Juice container
7. Juice outlet

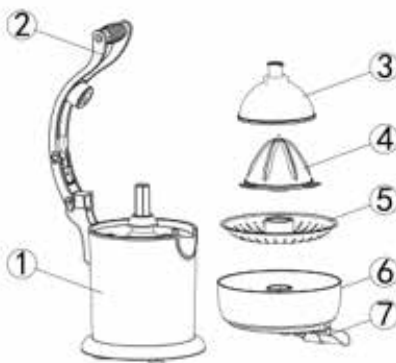

SPECIFIC INFORMATION

1. Place the juicer on a flat and stable surface.
2. Do not use the appliance near hot surfaces.
3. Make sure that no part comes into contact with anything hot.
4. Do not attempt to move the juicer by pulling on the cord. Make sure that the cable does not get stuck. Do not wrap the cord around the appliance or twist it.
5. Do not use the juicer in case the power cord or plug is damaged, or after a malfunction or if the appliance has been damaged in any way. Return the juicer to the nearest authorized dealer for inspection, repair or adjustment.
6. Periodically make sure that the power cord is in perfect condition, with no signs of damage. In case of damage to the power cable, it must be replaced by the manufacturer, its trusted establishment or qualified persons / similar entities in order to avoid risks.
7. Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment.
8. Unplug this apparatus from the wall outlet when not in use and before cleaning or storing.
9. Save these instructions for later reference.

FUNCTIONING

1. Place the motor base on a smooth and stable surface.
2. Slide the juice jug onto the shaft of the motor base, making sure the jug is securely in position by turning it clockwise.
3. Place the strainer over the jar.
4. Place the small cone on the drive shaft.
5. Plug the appliance into an electrical outlet.
6. Cut the fruit to be squeezed in half.
7. Press each half firmly on the small or large cone, and the appliance will work automatically.

NOTE: When using the large cone, it should be placed on top of the small cone.

The appliance is designed to process normal quantities of fruit juices, for domestic consumption; It can be used without interruption for a maximum of 5 minutes. After this time, allow it to cool to room temperature before continuing again.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure the appliance is unplugged from the power outlet and allow it to cool down completely before cleaning.
- Remove the removable parts from the appliance with hot soapy water. Then rinse them well.
- Clean the motor base with a damp cloth. Do not use abrasive cleaning products as they may damage the surface.
- Never immerse the motor base in water or any other liquid.

TIPS

- It is advisable to consume the juice immediately after its preparation to avoid a loss of nutritional value and flavor due to its prolonged exposure to air.
- The juicer is ideal for squeezing fruits such as lemons, oranges and limes.
- For optimal extraction of the juice, before cutting the fruit, drag it onto the table pressing with the palm of your hand.
- Fruits when they are at room temperature tend to give more juice.



WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.



WARRANTY

The warranty period is 24 months from the date of purchase and covers all manufacturer's failures regarding material and quality. This warranty applies only if the instructions for use have been followed, and it is voided if the device has been forced or used improperly, or if it has been repaired by an unauthorized person.

THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY

**THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT
INSTALLATION OF THE APPLIANCE.**

FR

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 *Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, gardez les instructions suivantes à l'esprit:*

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- Après avoir enlevé l'emballage, vérifiez que l'appareil est en bon état, et si vous avez des doutes, ne l'allumez pas.
- Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil.
- Cet appareil est emballé pour la protection contre tout dommage lors du transport.
- L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux. Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants. Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée, en respectant les lois de protection de l'environnement.
- Cet appareil a été conçu pour un USAGE DOMESTIQUE seulement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles qu'une installation commerciale, industrielle ou toute autre installation non résidentielle.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer.
- Notice d'utilisation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruc-

tions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.


- Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement. Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si nécessaire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire, ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif (CA). La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation, et avant de le démonter ou le nettoyer.
- Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière à gaz / électrique ou dans un four chaud. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants.
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures graves.
- Cet appareil est fabriqué pour être utilisé à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais à l'extérieur.

PIÈCES JUICER

1. Base du moteur
2. Levier
3. Couverture de jus
4. Petit cône de presse-agrumes
5. Filtre
6. Récipient à jus
7. Sortie de jus

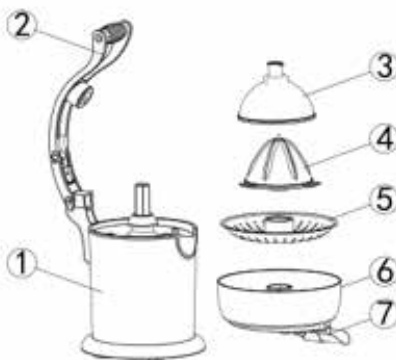

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

1. Placez l'extracteur de jus sur une surface plane et stable.
2. N'utilisez pas l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
3. Assurez-vous qu'aucune pièce n'entre en contact avec quelque chose de chaud.
4. N'essayez pas de déplacer l'extracteur de jus en tirant sur le cordon. Assurez-vous que le câble ne se coince pas. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
5. N'utilisez pas l'extracteur de jus si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement ou si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'extracteur au revendeur agréé le plus proche pour inspection, réparation ou réglage.
6. Assurez-vous périodiquement que le cordon d'alimentation est en parfait état, sans aucun signe de dommage. En cas d'endommagement du câble d'alimentation, il doit être remplacé par le fabricant, son établissement de confiance ou des personnes qualifiées / entités similaires afin d'éviter les risques.
7. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et placez-le toujours dans un environnement sec.
8. Débranchez cet appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer ou de le ranger.
9. Enregistrez ces instructions pour référence ultérieure.

FONCTIONNEMENT

1. Placez la base du moteur sur une surface lisse et stable.
2. Glissez la carafe à jus sur l'arbre de la base du moteur, en vous assurant qu'elle est bien en place en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Placez la passoire sur le pot.
4. Placez le petit cône sur l'arbre d'entraînement.
5. Branchez l'appareil sur une prise électrique.
6. Coupez les fruits à presser en deux.
7. Appuyez fermement chaque moitié sur le petit ou le grand cône et l'appareil fonctionnera automatiquement.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez le grand cône, il doit être placé au-dessus du petit cône.

L'appareil est conçu pour traiter des quantités normales de jus de fruits, pour la consommation domestique; Il peut être utilisé sans interruption pendant 5 minutes maximum. Après ce temps, laissez-le refroidir à température ambiante avant de continuer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Retirez les parties amovibles de l'appareil avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les ensuite bien.
- Nettoyez la base du moteur avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs car ils peuvent endommager la surface.
- Ne plongez jamais la base du moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

ASTUCES

- Il est conseillé de consommer le jus immédiatement après sa préparation pour éviter une perte de valeur nutritive et de saveur due à son exposition prolongée à l'air.
- Le presse-agrumes est idéal pour presser les fruits tels que les citrons, les oranges et les limes.
- Pour une extraction optimale du jus, avant de couper le fruit, faites-le glisser sur la table en appuyant avec la paume de la main.
- Les fruits à température ambiante ont tendance à donner plus de jus.



DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE, il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



GARANTIE

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat et couvre tous les défauts du fabricant en termes de matériel et de qualité. Cette garantie s'applique uniquement si les instructions d'utilisation ont été suivies, et est annulée si l'appareil a été altéré ou utilisé de manière inappropriée et incorrecte ou s'il a été réparé par une personne non autorisée.

LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL.